
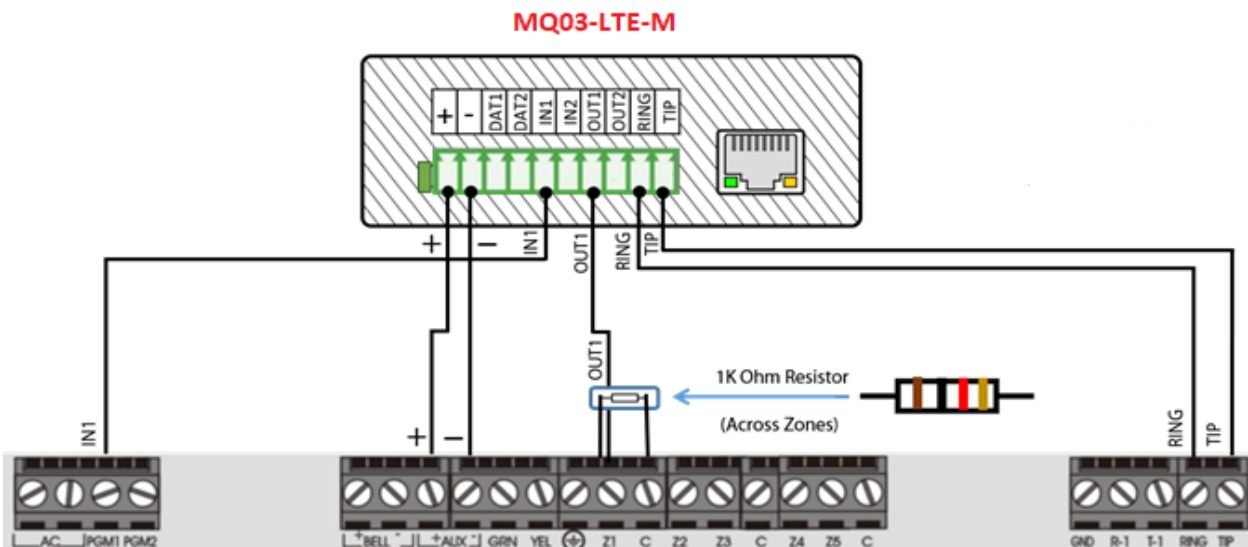


Ρυθμίσεις προγραμματισμού και διάγραμμα καλωδίωσης σειράς MQ03-LTE-M & MN02-LTE-M με πίνακες PARADOX SP5500

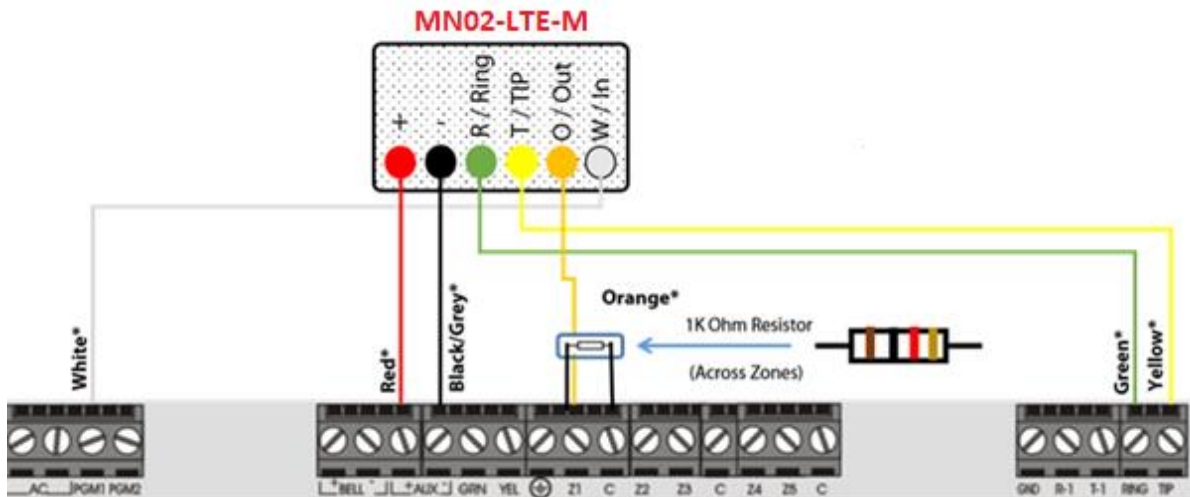

Για τον προγραμματισμό του πίνακα συναγερμού ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή και ρυθμίζουμε τον πίνακα όπως ακριβώς κάνουμε και στην σύνδεση μέσω PSTN γραμμής με το Κ.Λ.Σ.

Προγραμματισμός πίνακα μέσω του πληκτρολογίου

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ

| LED indication on Keypad | Keypad Entry | Action Description |
|---------------------------------------|------------------|---|
| | Enter, 0000 | Είσοδος στον προγραμματισμό |
| Αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 800 | Εισαγωγή στο μενού προγραμματισμού κωδικοποιητή |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 1, 2, 3, 4, 8, 6 | Πιέστε τα αντίστοιχα πλήκτρα 1,2,3,4,8 μέχρι να γίνουν OFF & 6 να γίνει ON. 1&2 = OFF απενεργοποίηση TLM, 3=OFF απενεργοποίηση μεταγωγής σε παλμικό |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Enter | Εισαγωγή στο μενού 801 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 1, 5 | Πιέστε το πλήκτρο 1 μέχρι να γίνει OFF (αναφορά απόπλισης) & 5 να γίνει ON (CID defaults). |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Enter | Εισαγωγή στο μενού 802 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 1, 2, 5, 6 | Πιέστε τα αντίστοιχα πλήκτρα 1 & 5 μέχρι να γίνουν ON και 2 & 6 μέχρι να γίνουν OFF. |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Enter | Εισαγωγή στο μενού 803 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 1, 2, 5, 6 | Πιέστε τα αντίστοιχα πλήκτρα 1 & 5 μέχρι να γίνουν ON και 2 & 6 & 6 μέχρι να γίνουν OFF. |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Enter | Εισαγωγή στο μενού 804 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 1, 2 | Πιέστε το πλήκτρο 1 μέχρι να γίνει ON & 2 να γίνει OFF. |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Enter | Εισαγωγή στο μενού 805 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 1, 2, 5, 6 | Πιέστε τα αντίστοιχα πλήκτρα 1, 2, 5 & 6 μέχρι να γίνουν OFF. |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Enter, Clear | Επιστροφή στο κύριο μενού προγραμματισμού |
| Αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 810 | Εισαγωγή στο μενού 810 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 4, 4 | Ρύθμιση CID Format και στα 2 τηλέφωνα του Κ.Λ.Σ. |
| Αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 811 | Εισαγωγή στο μενού 810 – Κωδικός Συνδρομητή για το Partion 1 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 1234 | Εισάγετε τον κωδικό συνδρομητή π.χ. 1111 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|---|
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Clear | Επιστροφή στο κύριο μενού προγραμματισμού |
| Αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 815 | Εισαγωγή στο μενού 815 – 1 ^{ος} τηλεφωνικός αριθμός Κ.Λ.Σ. |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 123456 | Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου π.χ. 210210 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Enter, Clear | Έξοδος από τον προγραμματισμό |

Επιλογές ενεργοποιήσεις ζώνης Keyswitch & PGM σε κατάσταση Όπλισης /Αφόπλισης

| Ενδείξεις LED του πληκτρολογίου | Εισαγωγή δεδομένων | Ενέργειες |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| | Enter, 0000 | Είσοδος στον προγραμματισμό |
| Αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 001 | Εισαγωγή στο μενού προγραμματισμού της ζώνης 01 έως παράδειγμα |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 26, 1 | 26 - επιλογή ζώνης τύπου στιγμιαίου κλειδοδιακόπτη, *μόνο για ζώνες μονάδας όχι επέκτασης , 1 – αντιστοίχιση ζώνης στο υποσύστημα 1 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Enter, Enter Clear | Επιστροφή στο κύριο μενού προγραμματισμού |
| Αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 706 | Μενού επιλογών Ζωνών 2 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 2, Enter | Επιλογή 2 σε θέση ON / Αναμμένο, για ενεργοποίηση EOL ζώνης. Πιέστε Enter για αποθήκευση και επιστροφή στο μενού |
| Αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 220 | Προγραμματισμός ενεργοποίησης του PGM 1 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 02, 12, 01 | 02 = Partition status, 12 = ARM partition, 01 = επιλογήPartition 1. |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Clear | Επιστροφή στο κύριο μενού προγραμματισμού |
| Αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 221 | Προγραμματισμός απενεργοποίησης του PGM 1 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 02, 11, 01 | 02 = Partition status, 11 = DISARM partition, 01 = επιλογήPartition 1. |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Clear | Επιστροφή στο κύριο μενού προγραμματισμού |
| Αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 281, Enter | Καθυστέρηση Ενεργοποίησης PGM 1 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 000, Enter | 000 = Χωρίς καθυστέρηση ενεργοποίησης PGM 1, Enter για αποθήκευση |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Clear | Επιστροφή στο κύριο μενού προγραμματισμού |
| Αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 261 | Επιλογές PGM 1 |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | 2, Enter | 2 = πρέπει να είναι σβηστό- η κατάσταση του PGM 1 είναι normally open, Enter για αποθήκευση |
| Αναβούν τα ενδεικτικά Arm & Stay | Enter, Clear | Έξοδος από τον προγραμματισμό |